


1


各部の名称

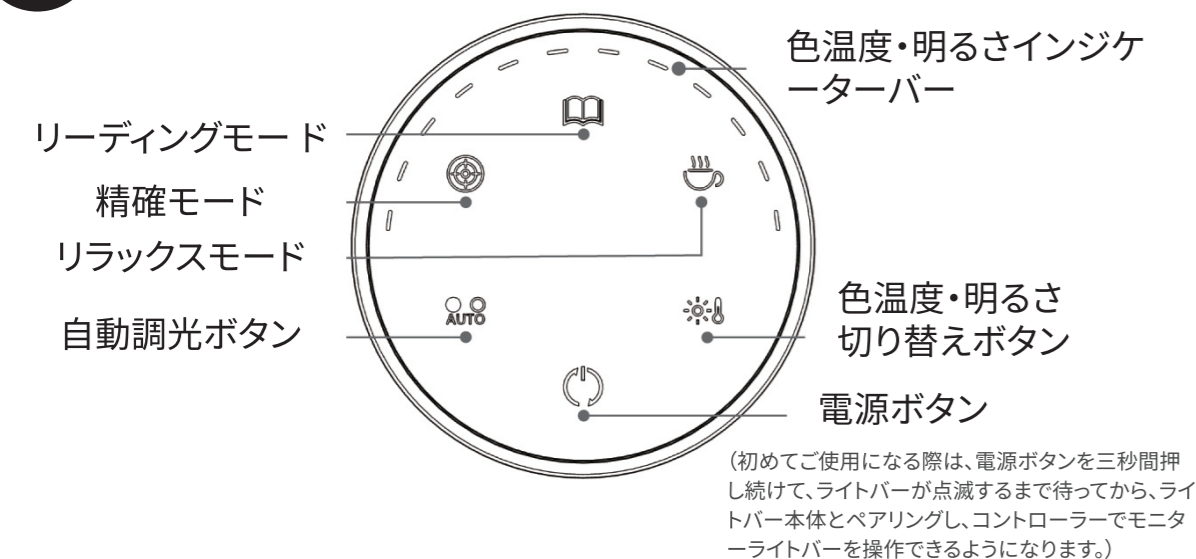

機能に関する操作


2

時計回りに回して、明るさや色温度を上げる
反時計回りに回して、明るさや色温度を下げる

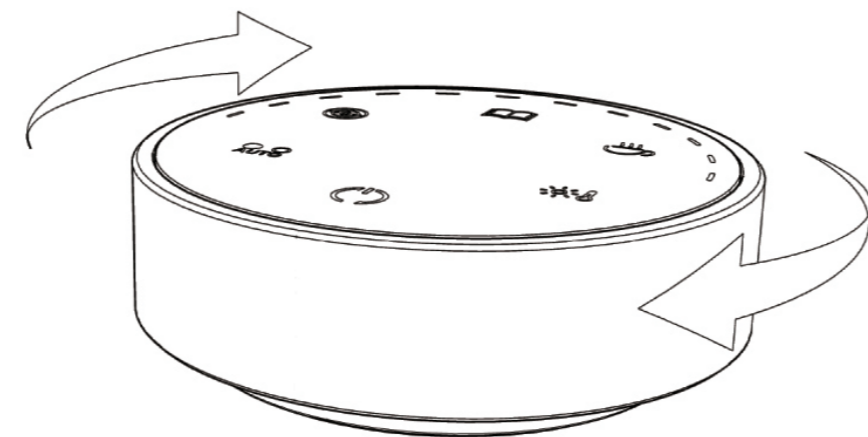

3

Elesenseコンピューターライトバーが磁気を帯びますので、図に示すように、グリップの上にライトバーを吸着させます。

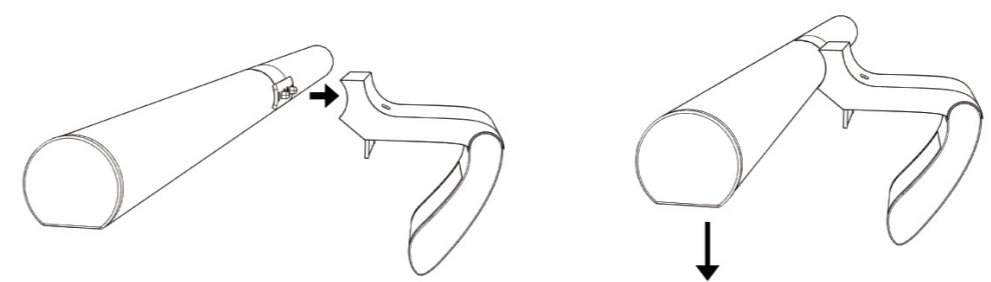


ライトバー及びグリップの接点を他の金属導体に接続しないでください。製品の故障や事故の原因になります。

照明エリアを下向きにしてください。


4

図に示すように、ライトバーをグリップと一緒にモニターフレームの中央に取り付けてください。

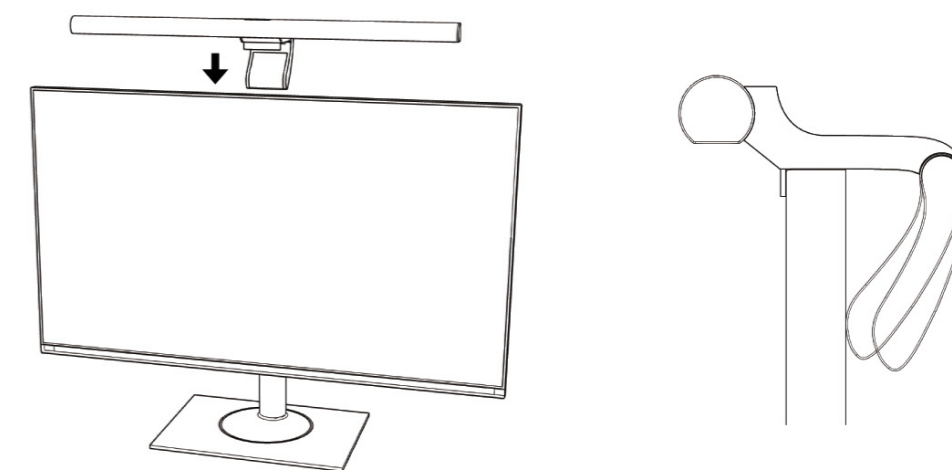

5


電源インターフェースに接続し、電源を入れてご使用ください。

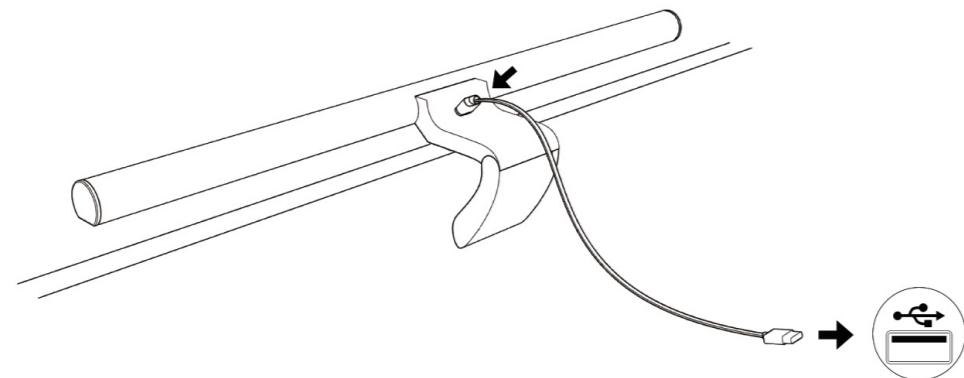

ライトバーが正常に機能するため、USB 5V/1A以上の出力がある電源と付属のUSBケーブルをご使用ください。

6

1、矢印の逆方向に押しと電池カバーを取り外し、単4形電池2個を入れます。※電池のプラスとマイナスの向きを正しく入れてください。
2、電池カバーを平らに置き、矢印の向きに押しと電池カバーを取り付けます。

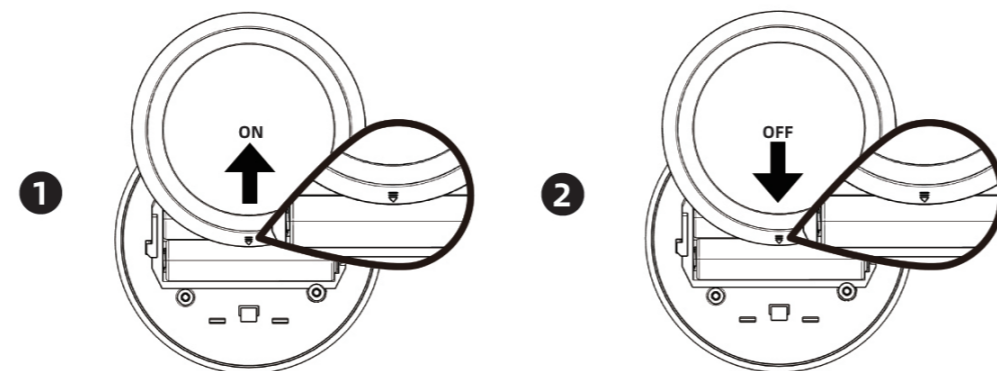

※異なる種類・銘柄の電池または新旧の電池を混合して使うことはご遠慮ください。

7

よくある質問と回答

Q:コントローラーはどうやってモニターライトバーとペアリングしますか。

A:電源ボタンを三秒間押し続けて、ライトバーが点滅するまで待ってから、ライトバー本体とペアリングできます。そして、コントローラーでモニターライトバーを操作できるようになります。

Q:突然コントローラーでモニターライトバーを操作できない場合は、どうしますか。

A:ライトバーを取り外し、電源を入れ直してください。コントローラーとモニターライトバーを再度ペアリングさせます。

Q:コントローラーのパネルをクリックすると、コントローラーが1~2秒で自動的にシャットダウンします。この場合はどうしたらよろしいでしょうか。

A:バッテリーの残量が低いため、コントローラーが正常に動作しないと考えられます。この場合は、電池を交換してみてください。